



Инструкция по эксплуатации портативной стереоколонки

C-83FM



MP3 плейер Карта SD Дисплей Фонарь



Диапазон частот: 87.5-108FM USB Пульт ДУ AUX

www.avs-auto.ru

Содержание

Общие сведения 3
Общее руководство 3
Кнопки управления 4
Технические характеристики 8
Возможные неполадки 9

Комплектация

- Портативная стереоколонка – 1шт.
- Кабель mini USB – 1шт.
- Кабель 3,5mm Jack – 1шт.
- Пульт ДУ – 1шт.

Срок гарантии 1 год

Обратите внимание: изменение конструкции и технических характеристик данной продукции может происходить без предварительного уведомления

-- 2 --

Общие сведения

Уважаемый покупатель.

Поздравляем вас с приобретением портативной стереоколонки AVS C-83FM. Портативная стереоколонка AVS незаменимый спутник любого меломана. Уникальный дизайн и качественный звук не останутся незамеченными, где бы вы не находились, а поддержка карт памяти Micro SD и USB-флэшек до 32 Гб позволят слушать любимую музыку «нон-стоп».


Общее руководство

- Не разбирать, избегать механических повреждений
- Не допускать попадания влаги
- Хранить устройство в недоступном для детей месте
- Не допускать нагревания и попадания прямых солнечных лучей
- Отключайте питание при длительном неиспользовании
- Не заряжайте устройство свыше указанного времени во избежание неисправности элемента питания
- Не используйте колонку на максимальной громкости

-- 3 --


Кнопки управления

1. USB порт
2. Разъем SD
3. Предыдущий трек/снижение громкости
4. Воспроизведение/пауза/ автопоиск FM-частот
5. Следующий трек/повышение громкости
6. Переключение режимов воспроизведения
7. Эквалайзер
8. Режим AUX

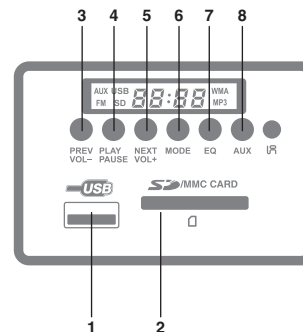

-- 4 --

9. Разъем AUX
10. Включение/выключение
11. Разъем mini USB
12. Регулировка громкости
13. Слот для элемента питания Li-ion

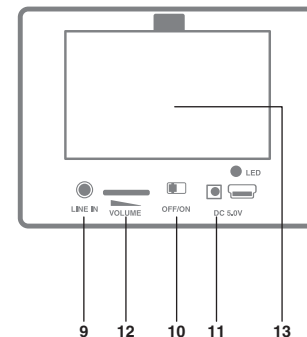

-- 5 --

PREV VOL

Предыдущий трек/снижение громкости

- В режиме FM-радио:

Короткое нажатие: Переход к предыдущей сохраненной FM-частоте
 Длительное нажатие: Снижение громкости

- В режиме воспроизведения аудиотреков:

Короткое нажатие: Предыдущий трек
 Длительное нажатие: Снижение громкости

MODE

Переключение режимов воспроизведения

PLAY PAUSE

Воспроизведение/пауза/ сохранение FM-частоты

- В режиме FM-радио:

Короткое нажатие: Остановка воспроизведения вещания
 Длительное нажатие: Автоматический поиск и сохранение FM-частот

- В режиме воспроизведения аудиотреков:

Воспроизведение/пауза

-- 6 --

Воспроизведение/пауза

Следующий трек/повышение громкости

- В режиме FM-радио:

Короткое нажатие: Переход к следующей сохраненной FM-частоте
 Длительное нажатие: Повышение громкости

- В режиме воспроизведения аудиотреков:

Короткое нажатие: Следующий трек
 Длительное нажатие: Повышение громкости

EQ

Эквалайзер

AUX

Режим воспроизведения через AUX

-- 7 --

Технические характеристики

- Выходная мощность: 2x3Вт
- Число динамиков: 2
- Воспроизводимые частоты: 150-18000Гц
- АЧХ: 70дБ +/-1%
- Диапазон частот: 87.5-108FM
- Время автономной работы: более 4-х часов
- Зарядное устройство: кабель mini USB
- Входное напряжение: 5В
- Время зарядки: 3-4 часа
- Встроенный элемент питания: Li-ion
- Размеры: 220x130x105 мм

-- 8 --

Возможные неполадки

Не работает устройство

- Проверьте, заряжена ли портативная стереоколонка
- Убедитесь, что переключатель находится в положении ON

Не воспроизводится звук

- Проверьте правильность установки цифрового носителя
- Проверьте тип карты памяти. Ее объем не должен превышать 32 Гб
- Проверьте формат записанных файлов (MP3/WMA)
- Проверьте установленный на стереоколонке уровень громкости

-- 9 --



www.avs-auto.ru
8-800-555-6786

-- 10 --