

Инструкция по эксплуатации портативной стереоколонки

C-85FM



www.avs-auto.ru

Содержание

Общие сведения 3
Общее руководство 3
Кнопки управления 4
Технические характеристики 8
Возможные неполадки 9

Комплектация

- Портативная стереоколонка – 1шт.
- Кабель mini USB/3,5mm Jack – 1шт.
- Велосипедное крепление – 1шт.

Срок гарантии 1 год

*Обратите внимание:
изменение конструкции и технических
характеристик данной продукции
может происходить без предварительного
уведомления*

-- 2 --

Общие сведения

Уважаемый покупатель.

Поздравляем вас с приобретением портативной стереоколонки AVS C-85FM. Портативная стереоколонка AVS незаменимый спутник любого меломана. Уникальный дизайн и качественный звук не останутся незамеченными, где бы вы не находились, а поддержка карт памяти Micro SD и USB-флэшек до 32 Гб позволят слушать любимую музыку «non-stop».



Общее руководство

- Не разбирать, избегать механических повреждений
- Не допускать попадания влаги
- Хранить устройство в недоступном для детей месте
- Не допускать нагревания и попадания прямых солнечных лучей
- Отключайте питание при длительном неиспользовании
- Не заряжайте устройство свыше указанного времени во избежание неисправности элемента питания
- Не используйте колонку на максимальной громкости

-- 3 --



Кнопки управления

1. LED Дисплей
2. Предыдущий трек/
снижение FM-частоты
3. Переключение режимов
воспроизведения
4. Воспроизведение/пауза
5. Следующий трек/увеличение
FM-частоты
6. LED фонарик

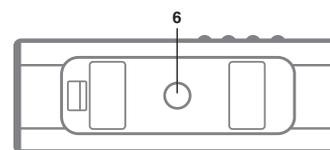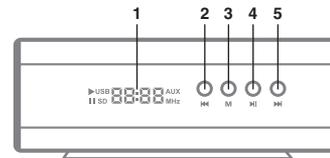

-- 4 --

7. Разъемы для линейного кабеля
8. Контроль звука
9. Разъем для наушников
10. Разъемы для USB
11. Вкл./выкл.
12. Фонарик вкл./выкл.
13. Разъемы для TF карты

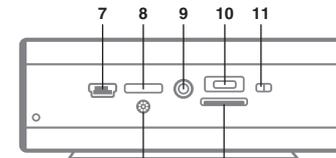

-- 5 --

◀ Предыдущий трек/ снижение FM-частоты

- В режиме FM-радио:
Короткое нажатие:
Уменьшение FM частоты на 0,1МГц
Длительное нажатие:
Автоматический поиск радиостанций
- В режиме воспроизведения аудиотреков:
Короткое нажатие: Предыдущий трек
Длительное нажатие:
Перемотка трека назад

“M”

Переключение режимов воспроизведения

⏸ Воспроизведение/пауза

- В режиме FM-радио:
Короткое нажатие: Переход к
следующему сохраненному треку
Длительное нажатие: Автоматический
поиск радиостанций с сохранением
их в памяти
- В режиме воспроизведения аудиотреков:
Воспроизведение/пауза

-- 6 --

▶ Следующий трек/увеличение FM-частоты

- В режиме FM-радио:
Короткое нажатие:
Увеличение FM-частоты на 0,1МГц
Длительное нажатие:
Автоматический поиск радиостанций
- В режиме воспроизведения аудиотреков:
Короткое нажатие: Следующий трек
Длительное нажатие: Перемотка трека
вперед



Разъем для наушников

-- 7 --

Технические характеристики

- Выходная мощность: 2x3Вт
- Число динамиков: 2
- Воспроизводимые частоты: 150-18000Гц
- АЧХ: 65дБ +/-1%
- Расширенный диапазон частот: 64-108FM
- Время автономной работы:
более 4-х часов
- Зарядное устройство: кабель mini USB
- Входное напряжение: 5В
- Время зарядки: 3-4 часа
- Встроенный элемент питания: Li-Ion
- Велосипедное крепление
- Фонарь
- Размеры: 140x60x46 мм

-- 8 --

Возможные неполадки

Не работает устройство

- Проверьте, заряжена ли портативная стереоколонка
- Убедитесь, что переключатель находится в положении ON

Не воспроизводится звук

- Проверьте правильность установки цифрового носителя
- Проверьте тип карты памяти.
Ее объем не должен превышать 32 Гб
- Проверьте формат записанных файлов (MP3/WMA)
- Проверьте установленный на стереоколонке уровень громкости

-- 9 --

-- 10 --