

Инструкция по эксплуатации портативной стереоколонки

C-99FM



www.avs-auto.ru

Содержание

Общие сведения 3
Общее руководство 3
Кнопки управления 4
Технические характеристики 8
Возможные неполадки 9

Комплектация

- Портативная стереоколонка– 1шт.
- Кабель mini USB– 1шт.
- Кабель /3,5mm Jack– 1шт.

Срок гарантии 1 год

Обратите внимание: изменение конструкции и технических характеристик данной продукции может происходить без предварительного уведомления

-- 2 --

Общие сведения

Уважаемый покупатель.

Поздравляем вас с приобретением портативной стереоколонки AVS C-99FM. Портативная стереоколонка AVS незаменимый спутник любого меломана. Уникальный дизайн и качественный звук не останутся незамеченными, где бы вы не находились, а поддержка карт памяти Micro SD и USB-флэшек до 32 Гб позволят слушать любимую музыку «non-stop».


Общее руководство

- Не разбирать, избегать механических повреждений
- Не допускать попадания влаги
- Хранить устройство в недоступном для детей месте
- Не допускать нагревания и попадания прямых солнечных лучей
- Отключайте питание при длительном неиспользовании
- Не заряжайте устройство свыше указанного времени во избежание неисправности элемента питания
- Не используйте колонку на максимальной громкости



-- 3 --

Кнопки управления

1. Дисплей
2. Переключение режимов/ подтверждение выбора
3. Воспроизведение/пауза
4. Предыдущий трек/ снижение FM-частоты/громкость «-»
5. Следующий трек/ увеличение FM-частоты/громкость «+»
6. Навигация по папкам

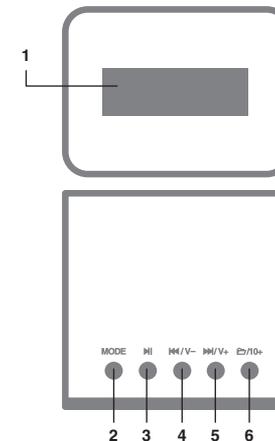

-- 4 --

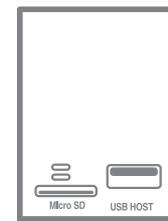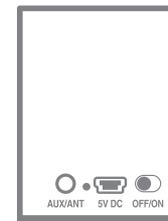

-- 5 --

◀ / V- Предыдущий трек/снижение FM-частоты/громкость «-»

- В режиме FM-радио:
Короткое нажатие: Уменьшение FM частоты на 0,1МГц
Длительное нажатие: Автоматический поиск радиостанций
- В режиме воспроизведения аудиотреков:
Короткое нажатие: Предыдущий трек
- В любом режиме:
Длительное нажатие: Снижение громкости

“М” (MODE)

Переключение режимов воспроизведения/ подтверждение выбора

- В режиме FM-радио:
Короткое нажатие: Сохраняет выбранную FM-частоту

MI Воспроизведение/пауза

- В режиме FM-радио:
Короткое нажатие: Переход к следующему сохраненному треку
Длительное нажатие: Автоматический поиск радиостанций с сохранением их в памяти
- В режиме воспроизведения аудиотреков:
Воспроизведение/пауза

-- 6 --

▶ / V+ Следующий трек/увеличение FM-частоты/громкость «+»

- В режиме FM-радио:
Короткое нажатие: Увеличение FM-частоты на 0,1МГц
- В режиме воспроизведения аудиотреков:
Короткое нажатие: Следующий трек
- В любом режиме:
Длительное нажатие: Увеличение громкости

⏏ / 10+

Навигация по папкам

Настройка будильника

Нажимайте кнопку **MODE** до появления на дисплее **AL**. Зажмите кнопку **MODE**. С помощью кнопок **▶ / V+** и **◀ / V-** установите время, выберите включен или выключен будильник, выберите мелодию воспроизведения (SD карта/USB флэшка/сохраненная FM-частота)

-- 7 --

Технические характеристики

- Выходная мощность: 2-5Вт
- Число динамиков: 1
- Воспроизводимые частоты: 150-18000Гц
- АЧХ: 70дБ +/-1%
- Расширенный диапазон частот: 65-108FM
- Время автономной работы: более 4-х часов
- Зарядное устройство: кабель mini USB
- Входное напряжение: 5В
- Время зарядки: 3-4 часа
- Встроенный элемент питания: Li-Ion
- Будильник
- Размеры: 60x58x47 мм

-- 8 --

Возможные неполадки

Не работает устройство

- Проверьте, заряжена ли портативная стереоколонка
- Убедитесь, что переключатель находится в положении ON

Не воспроизводится звук

- Проверьте правильность установки цифрового носителя
- Проверьте тип карты памяти. Ее объем не должен превышать 32 Гб
- Проверьте формат записанных файлов (MP3/WMA)
- Проверьте установленный на стереоколонке уровень громкости

-- 9 --

-- 10 --